

## **BOHRSCHABLONE FÜR /8 RÜCKSPIEGEL RECHTS**

Also Jungens und Mädelen, anbei zwei Anweisungen um einen rechten Aussenspiegel an die Tür Eures /8ers der Serie 0.5, 1 und 1.5 zu schrauben. Um die zwei 8mm Löcher für die Stehbolzen im Rueckspiegelfuss richtig zu positionieren gibt es zwei Möglichkeiten, beide beinhalten eine Schablone.

Beide Schablonen, ob Plastik oder Papier müssen nach Skizze 1 ausgerichtet werden. In Skizze 1 ist der grosse, waagerechte Balken die Chromleiste unterhalb des rechten, vorderen Fensters. Das stehende Dreieck ist offensichtlich dann das rechte Ausstellfenster und der senkrechte Balken ist die breite, feststehende Chromleiste zwischen Hebefenster und Ausstellfenster. Die hintere Kante der senkrechten Chromleiste muss mit dem hinteren Loch fluchten. Zwischen waagerechter Chromleiste und oberer Kante der Schablone muss ein 6mm breiter Spalt gelassen werden.


Nachdem die Löcher gebohrt und das blanke Blech versiegelt ist wird der Spiegel samt Dichtung vorsichtig eingesetzt und (wichtig) von einem/er Helfer/in gehalten. In das Innere der Tür wird nun das grosse Gegenhalterblech eingelegt, am besten mit etwas Knete um ein Herunterfallen zu verhindern. Der scharfe Knick in diesem Blech muss nach oben schauen, der flache Knick nach unten. Alles sehr unhandlich zu erreichen, da man keine Sicht hat und nur schwer mit der Hand hereingreifen kann um Blech, Federscheibe und Mutter zu platzieren. Nach viel Fluchen nun die Muttern mit einem 10mm Schlüssell nicht zu fest anziehen.

Gruss

Mike


### **Die Schablonen**

-Schablone Nummer 1 haltet Ihr höchstwahrscheinlich bereits in Euren Händen. Es handelt sich hierbei um die Kunststoffdichtung zwischen Spiegelfuss und Türblech. Richtet diese Dichtung nach Skizze 1 auf der Tür aus und zeichnet die beiden Löcher mit einem geeigneten Stift durch. Nun noch die beiden Mittelpunkte anzeichnen, mit einem Körner und Hammer vorkörnen und mit 8mm durchbohren. Nicht vergessen die Späne aus der Tür zu saugen und dann Rostschutz auf das blanke Blech aufzutragen.

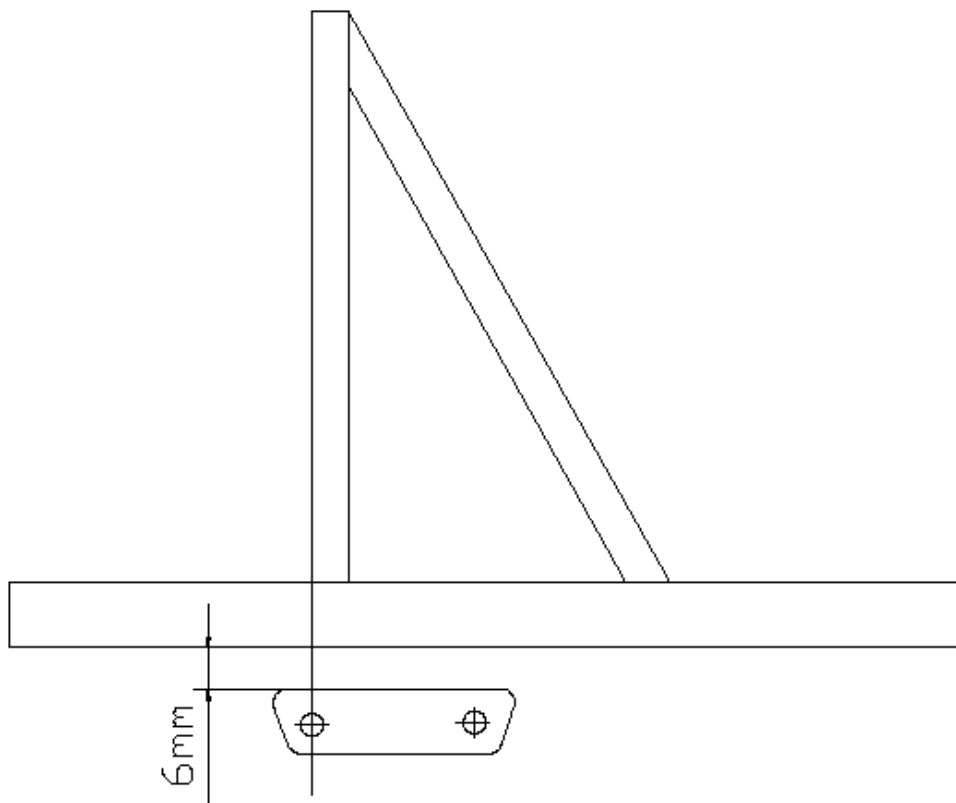

### Skizze 1

-Schablone Nummer 2 ist für diejenigen unter Euch die diese schwarze Plastikdichtung versaubeutelt haben oder aber es einfach nur geniessen unnötige Löcher in ihre Türen zu bohren.

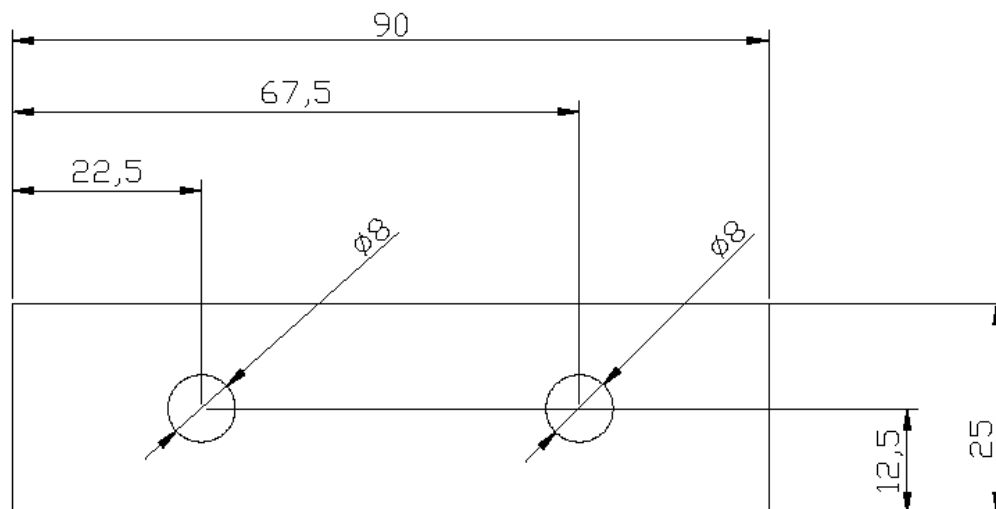

### Skizze 2

Die Schablone von Skizze 2 wie in Skizze 1 beschrieben auf der Tür ausrichten und Loecher Durchschreiben.